



MANUAL DEL USUARIO



La Cafetera de Royal Prestige®.

- Asegúrese de leer este manual para conocer el correcto uso y cuidado del producto.
- Debe estar bien familiarizado con las Instrucciones de Seguridad antes de utilizarlo.
- Por favor mantenga este Manual del Usuario en un lugar de fácil acceso.
- El producto fue diseñado para uso doméstico.
- El producto pudiese cambiar sin previa notificación.



Índice

Introducción	2
Instrucciones de Seguridad	3
Componentes	4
Modo de Empleo	5
Uso y Cuidado	6
Garantía del Producto	6

Introducción


Felicitaciones por la compra de su nueva Cafetera Royal Café de Royal Prestige®. Esta moderna y elegante cafetera, hecha de acero inoxidable, hace juego con su Sistema de Cocina Royal Prestige® y le ofrece una experiencia única y sencilla de preparar café. Su versátil sistema le permite hervir agua y preparar café, todo en el mismo utensilio. Aparte de preparar café tradicional, también puede hacer chocolate caliente, té y otras infusiones. La gran capacidad de su Jarra rinde hasta 12 tazas de un café delicioso y aromático, ideal para sus reuniones familiares. Además, posee una pared térmica que le garantiza su café se mantendrá caliente hasta por 3 horas.

Instrucciones de Seguridad:

Al usar su Royal Café, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad para evitar riesgos de incendio, daños a la propiedad o lesiones personales. Estas precauciones incluyen:

- Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- No use la Cafetera Royal Café sin que el mango esté bien ajustado a la Jarra.
- La cafetera no debe ser usada por niños.
- Déjela enfriar antes de poner o quitar el Pistón y antes de lavarla.
- No utilice este producto si no está funcionando apropiadamente o si se ha dañado de alguna forma. Envíelo al Centro de Servicio Royal Prestige para su inspección o reparación.
- El uso de cualquier accesorio o aditamento que no ha sido recomendado por Royal Prestige®, podría ocasionar lesiones como quemaduras, y a su vez anulará cualquier garantía.
- Siempre use una hornilla que sea similar en diámetro a la cafetera. Si está usando una estufa a gas, la llama debe apenas tocar la base de la Jarra. La llama nunca debe cubrirla toda, ni tampoco extenderse hacia los lados.
- Cuando prepare café con Royal Café, le recomendamos que use temperatura entre media y media-alta. Usar temperaturas más altas podría ocasionar que el líquido se derrame.
- Las temperaturas pueden variar entre una estufa y otra. En líneas generales, cuando la válvula Redi-Temp® silbe, indicará que necesita retirar, inmediatamente y con precaución, la cafetera de la estufa.
- Después de preparar el café, éste va a estar EXTREMADAMENTE CALIENTE. Tenga cuidado al servirlo y espere hasta que se enfríe antes de tomarlo.
- Se debe tener extremo cuidado al mover la Cafetera Royal Café cuando contenga líquidos calientes.
- No utilice la Cafetera Royal Café para propósitos diferentes al previsto.
- Revise el mango de la Jarra antes de usar la cafetera, y asegúrese de que los tornillos estén bien ajustados. Si hubiera alguno aflojado, puede fácilmente ajustarse con una llave de tuerca de 14mm.
- Si su cafetera se cae o rompe, revísela antes de volverla a usar. Si alguna de las partes está suelta o usted no está seguro al respecto, NO LA UTILICE. Pida que su utensilio sea revisado por el Centro de Servicio Royal Prestige.
- NO PONGA la cafetera caliente directamente sobre la mesa. Siempre hágalo sobre una superficie resistente al calor.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - SOLO PARA USO DOMÉSTICO

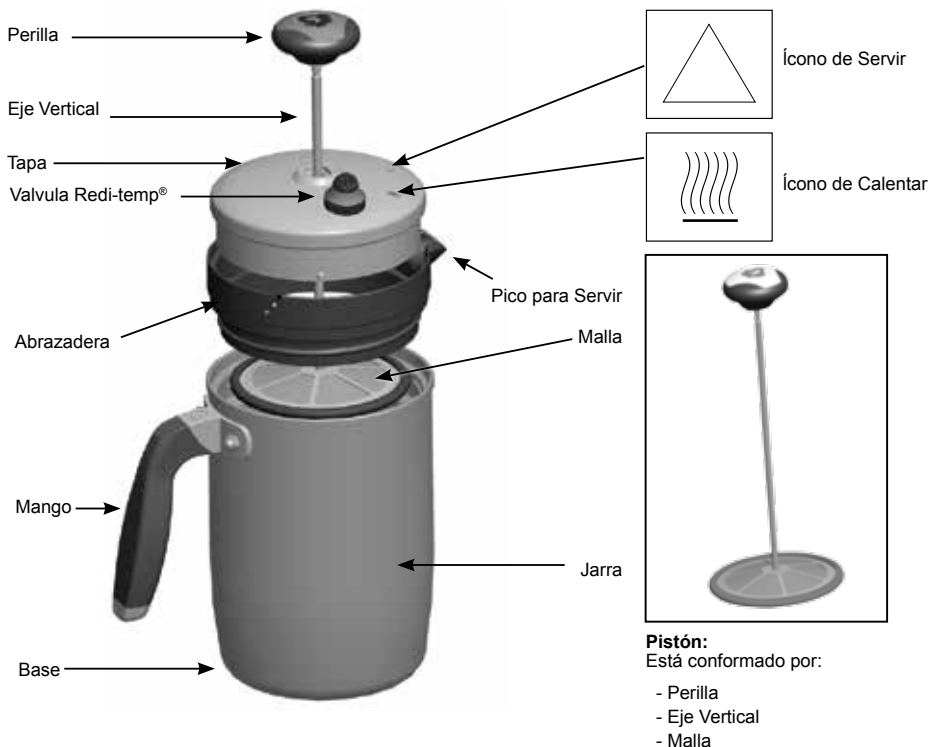

Componentes:

- 1. Perilla:** Agarradera ergonómica redonda, que forma parte del Eje Vertical y la Malla.
- 2. Eje Vertical:** Varilla metálica que está adherida a la Perilla y la Malla.
- 3. Tapa:** Cubierta de acero inoxidable con ranuras para servir.
- 4. Válvula Redi-Temp®:** Válvula que avisa cuando hierve el agua.
- 5. Abrazadera:** Collarín de resina que sujeta, asegura y sella la Tapa a la Jarra.
- 6. Mango:** Agarradera ergonómica SureGrip™, resistente al calor.
- 7. Ícono de Calentar:** Señal en la Tapa que indica la posición correcta para empezar a hervir los líquidos.
- 8. Ícono de Servir:** Señal en la Tapa que indica la posición correcta para empezar a servir el café.
- 9. Pico para Servir:** Parte saliente de la Abrazadera por donde se pueden verter los líquidos.
- 10. Malla:** Filtro de metal hecho a la medida de la Jarra, que separa los granos de café del líquido.
- 11. Jarra:** Recipiente con capacidad de 72 onzas. Su superficie interna está hecha de acero quirúrgico inoxidable T-304 e incluye una guía para medir las tazas.
- 12. Base:** Superficie donde se apoya la Jarra. Está hecha de acero inoxidable de inducción magnética.
- 13. Pistón:** Sistema de émbolo que se mueve alternativamente en contra del agua en la Jarra, comprimiendo los granos de café en el fondo. Los componentes de este sistema son: Perilla, Eje Vertical y Malla.

Modo de Empleo:

1. Agregue 1 cucharadita de café molido por cada taza que desee preparar. Si prepara 12 tazas, puede usar $\frac{1}{4}$ de taza de café. Estas cantidades pueden variar, dependiendo del tipo de café que esté usando.
2. Añada el agua, usando la guía para medir las tazas en el interior de la Jarra.
3. Coloque la Tapa en la posición de “Calentar” con la válvula abierta. Asegúrese de que el Pistón esté levantado. Caliente a temperatura media o media-alta hasta que la válvula silbe.
4. Inmediatamente y con precaución, retire la cafetera de la estufa. Deje reposar por 2 minutos sobre una superficie resistente al calor.
5. Lenta y firmemente, presione el Pistón hacia abajo. Cierre la válvula y rote la Tapa hacia la posición de “Servir”. El café estará extremadamente caliente.
6. **NO CALIENTE LA JARRA VACÍA.**



NOTA:

Para preparar el café estilo “Café de Olla”, siga el mismo procedimiento y, después del agua, añada piloncillo, clavos de olor y rajitas de canela al gusto.

ADVERTENCIA:

No trate de levantar la Tapa. Hacerlo podría ocasionar derrame del agua caliente, causando quemaduras o daños a la propiedad.

Uso y Cuidado:

- Antes de usar su Cafetera Royal Café por primera vez, remuévala del material de empaque, lávela en agua tibia y jabonosa, y luego séquela meticulosamente con un paño suave o una toalla.
- Es importante limpiar minuciosamente su Royal Café después de cada uso. Déjela enfriar completamente antes de lavarla. Use agua caliente, jabón suave para platos y una esponja o paño de cocina. La Cafetera Royal Café también puede lavarse en el lavaplatos automático.
- Este utensilio se puede decolorar o manchar si no se limpia apropiadamente después de cada uso y antes de volver a preparar café.
- Para asegurarse de que la válvula Redi-Temp® siga funcionando correctamente, cada vez que lave su Royal Café, coloque la Tapa debajo de la llave y deje correr agua caliente a través de la válvula abierta.
- Las manchas de agua pueden ocurrir debido a la condición del agua en el área en donde vive. Para removerlas, aplique RoyalShine™ (el limpiador no abrasivo para acero inoxidable exclusivo de Royal Prestige®), sobre el utensilio seco y frote en forma circular con una toalla de papel. Una vez que la mancha haya sido removida, lave el utensilio con agua caliente y jabón; séquelo inmediatamente.
- Permitir que la Cafetera Royal Café se recaliente o hierva hasta que el contenido se seque, causará que aparezcan manchas de color amarillo, bronce, azul o arcoíris en la superficie de acero inoxidable. Estas manchas son inofensivas, y pueden quitarse usando el RoyalShine™ de Royal Prestige®.
- Evite raspar el utensilio o usar estropajos metálicos. Puede usar una esponja de las que vienen con fibra verde. El lado de la fibra sirve para el interior de las ollas, pero solo la esponja suave puede utilizarse en el exterior. Para las quemaduras severas, puede usar un limpiador de hornos en aerosol. Rocíe abundantemente, déjelo durante la noche, y por la mañana las manchas deben salir fácilmente.
- El acero inoxidable puede rayarse si es manejado inadecuadamente. Los rayones no afectan el desempeño de la cafetera y, por lo tanto, no son considerados defecto de material o fabricación.
- Su Royal Café viene con un mango que se ajusta, lo cual permite al utensilio tener un interior liso sin remaches o líneas de soldadura. Si el mango estuviera dañado, no use la cafetera y llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-279-3373 para ordenar un mango de reemplazo.

ADVERTENCIA: Déjela enfriar completamente antes de lavarla.

GARANTÍA DEL PRODUCTO: Para mayor información sobre la garantía, por favor visite la página Web de Royal Prestige: **www.royalprestige.com**

Para servicio bajo garantía, envíe el producto a nuestro Centro de Servicio:

Hy Cite Enterprises, Centro de Servicio Royal Prestige

2115 Pinehurst Drive, Middleton, WI 53562

1-800-279-3373

ADVERTENCIA: No intente reparar usted mismo su Cafetera Royal Café.